


LA RUOTA "Y" DEPENDE DAL SISTEMA DI CARICO MERIT E DEVE IN OGNI CASO ESSERE TALE DA INSERIRE LA CADUTA ACCIDENTALE SE IL CARICO AVVIENE OBIETTAMENTE CON IL CANON "Y" DIVENTA INSUFFICIENTE. QUINDI OCCORRE PREVEDERE IL MONTAGGIO DI PARARETTI SUL NUDO O GRIGLIE ANTICADUTA SULLE VASCHE.  
 PREVEDERE INOLTRE UNA LAMERA PER EVITARE LA CADUTA DELL' MERIT AL MOMENTO DEL CARICO SILOS.

SEZIONE "Y-Y"

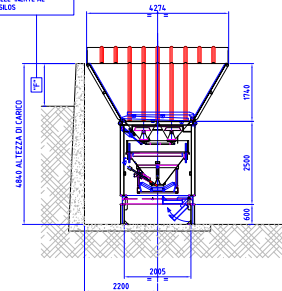

SEZIONE "X-X"

